

Порядок сборки


Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных Вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры.

Для сборки необходимо иметь отвертки (одну плоскую и две крестовые) или шуруповерт с крестообразной насадкой №2, шестигранной №4, молоток, рулетку. Сборку следует производить вдвоем на ровной горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными. Окончательно собранное изделие выставить по уровню.

ВНИМАНИЕ!!! Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо прикрепить к стене. В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ** 
Адрес: 440054, г.Пенза, ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +78412202037
E-mail: mif-penza@mail.ru

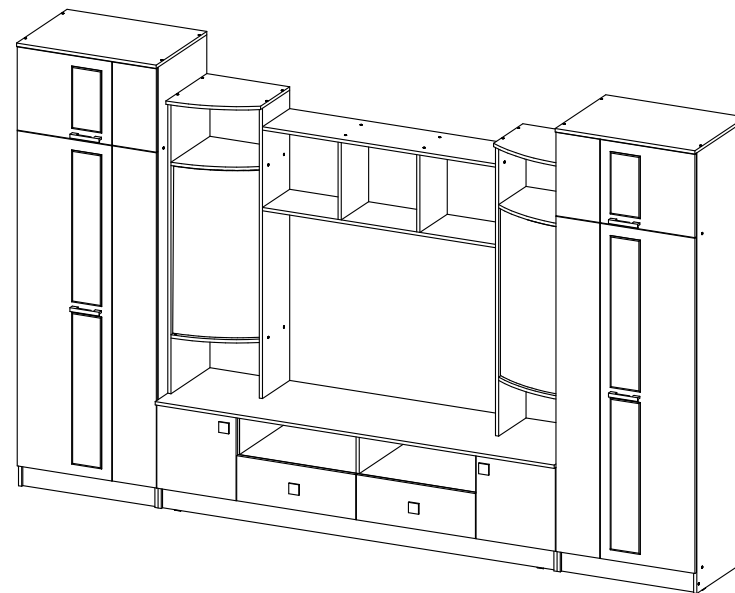

Гостиная «Элегия» 3400x2116x530 (ШxВxГ)

Все замечания и пожелания присылайте по адресу mif-penza@mail.ru, они будут рассмотрены **незамедлительно**.



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения **ПРОФФЕССИОНАЛЬНОГО** (толкового) сборщика мебели.

<http://mebelmif.ru/>

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Стеклостворка левая	796	379	1
2	Стеклостворка правая	796	379	1
3	ДВП	2011	345	2
4	ДВП	1410	405	2
5	Дно ящика (ДВП)	538	430	2
6	ДВП	2011	345	2
7	ДВП	1995	411	1
8	ДВП	395	1185	1
9	Створка	397	397	1
10	Створка	1597	474	2
11	Створка	397	220	2
12	Створка	397	474	1
13	Створка	1597	220	2
14	Створка	397	397	1
15	Створка	397	474	1
16	Лицевая панель	215	597	2
17	Боковина	2100	500	1
18	Вязка	668	500	4
19	Боковина	2100	500	1
20	Перегородка	184	500	1
21	Крышка	2000	530	1
22	Боковина ящика	450	120	2
23	Боковина ящика	450	120	2
24	Задняя стенка ящика	526	120	2
25	Передняя стенка ящика	526	120	2
26	Боковина	500	500	1
27	Вязка	1968	500	1
28	Перегородка	184	500	1
29	Вязка	1184	500	1
30	Цоколь	1968	100	2
31	Боковина	500	500	1
32	Перегородка	384	500	1
33	Перегородка	384	500	1
34	Цоколь	668	100	4
35	Боковина	1383	280	1
36	Боковина	2100	500	1
37	Полка	382	350	4
38	Вязка	384	400	2
39	Боковина	2100	500	1
40	Вязка	1168	280	2
41	Перегородка	368	280	2
42	Боковина	1383	280	1
43	Крышка	416	420	2
44	Вязка	384	400	2
45	Боковина	1383	400	1
46	Крышка	700	520	2
47	Боковина	1383	400	1
48	Полка	666	470	3
50	Профиль соедин. для ЛДВП пластик	1998		2
53	Штанга бук овал	662		1

Комплектация фурнитурой

Вид	Наименование	Кол.
	Гвоздь 2x20	264
	Петля накладная 90°	24
	Шуруп 4x16	102
	Евровинт 6x50	114
	Подпятник	16
	Шуруп 3,5x30	10
	Ручка-скоба (С-17) 096мм	4
	Шуруп 4x45	2
	Шуруп 4x25	4
	Ручка-кнопка к-8	4
	Шкант 8x40	8
	Штангодержатель овал	2
	Эксцентриковая стяжка	4
	Направляющие GTV 450	2
	Полкодержатель	28
	Петля под стекло	2

