


ООО "Уют Сервис"

тел.(812)336-89-90

Серия Мебели"Гарун К"


Дверь (арт. Д905/ Д906)

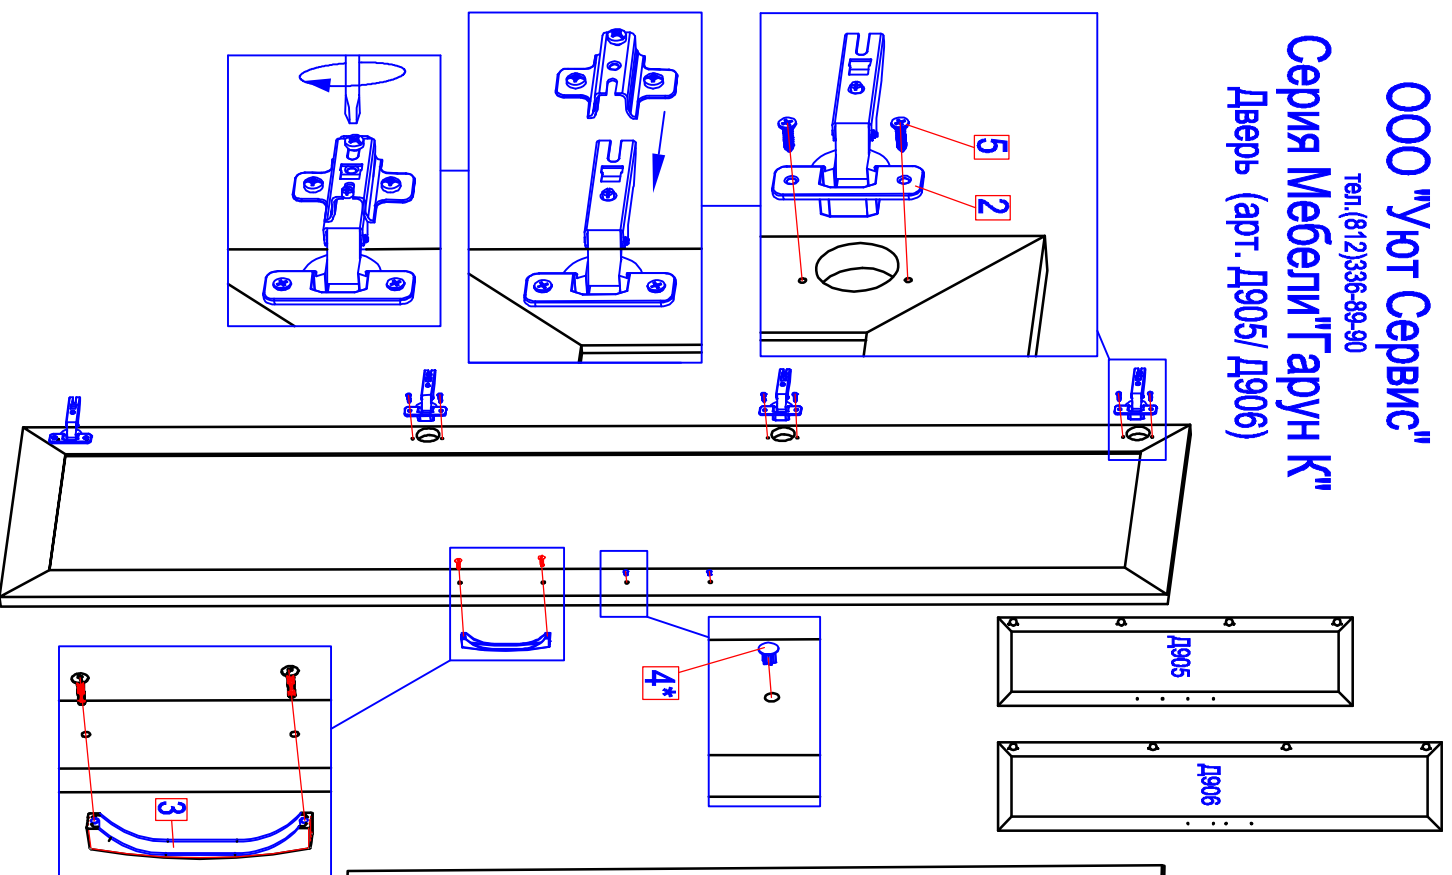

№1. Монтажная планка 4шт.	№2. Петля накладная 4шт.	№3. Ручка 1шт.	№4. Заглушка d5* 2шт.	№5. Саморез 4x16 8шт.
------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------

* Заглушки d5 №4 в стандартную комплектацию не входят (приобретаются отдельно)

Регулировка дверей

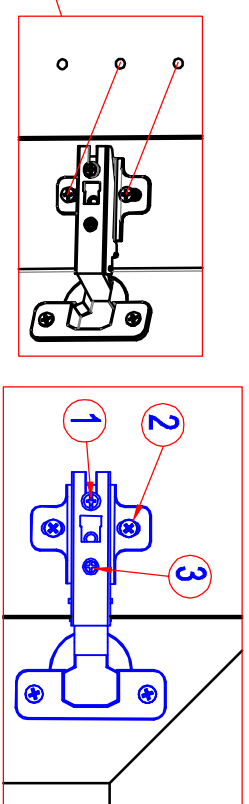

- 1 Вперед-назад (к себе от себя)
- 2 Верх-низ
- 3 Влево-вправо

1. Соберите корпус шкафа (тумбы). Выберите бок (левый/правый) на который будет навешиваться дверь.
2. В двери на посадочные места установите петли №2 (4шт.), закрепив их при помощи саморезов №5 (8шт.). Закрепите монтажную планку №1 (4шт.) на петле с помощью регулировочного винта.
4. Внимание! Для того, чтобы доверлить или просверлить новые отверстия под ручку нужно поточить дверь на горизонтальную поверхность лицевой стороной вниз, подложив под место выхода сверла обрезок древесины (ДСП, МДФ), сверлить на максимальных оборотах сверла и минимальной подачи.
3. Далее, на выбранный бок, на посадочные места (согласно схеме сборки) установить монтажные планки с дверью, и закрепить их при помощи евровинтов.
- Произвести регулировку с помощью регулировочных винтов на петлях, согласно рисунку.
6. В просверленные отверстия двери установите ручку №3 при помощи винтов из комплекта ручки. В оставшиеся отверстия (на внутренней стороне двери) установите заглушки №4*.