

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель для сидения и лежания использовать строго по назначению (не вставать, не прыгать).
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. При наличии в мебели мягких элементов, обивочной ткани или съемного покрытия, для удаления загрязнений пользуйтесь услугами химчисток. Мебельные ткани **НЕЛЬЗЯ СТИРАТЬ!**
10. Не прилагать больших усилий для открывания - закрывания механизмов трансформации и выдвижных элементов. Их надлежащая работа обеспечивается путем правильной сборки, своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов и выдвижных элементов. Перемещать изделие следует над уровнем пола, поддерживая снизу.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или некачественной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Спальня "Кэт-2" / "Кэт-6"

КРОВАТЬ_2 / КРОВАТЬ_2 С НИЗКИМ ЩИТКОМ

Габаритные размеры 1270 / 1470 / 1670 x 900 x 2050
Короб ЛДСП, фасад МДФ / ЛМДФ



Кровать_2



Кровать_2
с низким щитком

Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Кровать_2

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Кровать_2 с низким щитком

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Инструкция по сборке.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции (рис.1).
3. Соединить стяжки (1) с щитками (2,3) при помощи шкантов (рис.1).
4. К собранному изделию монтировать кронштейны кроватные по наметкам, используя шурупы 4x16 П/Ш и фиксировать шурупами 4x16 (рис.1).
Если отверстия попадают на фрезеровку, то кронштейны крепить шурупами 4x12.
Если у изделия фасад МДФ, то присадка для крепления кронштейнов кроватных к головному щитку (2) находится под пленкой. Два отверстия Ø2 расположены на расстоянии 222,5 мм от пола, 123 мм от края с шагом 80 мм (рис.1)!!!
5. Для большей жесткости кровати, стяжки (1) и щитки (2,3) стянуть уголками 20x20, используя шурупы 4x16 и 4x12, **в местах не попадающих на фрезеровку.** (рис.1).
6. Положить ортопедическое основание на кронштейны кроватные и закрепить с помощью болтов М8х30, шайб М8 и гаек М8. При наличии в комплекте металлической опоры, установить ее в центр ортопедического основания.
В случае несовпадения отверстий на ортопедическом основании и кронштейнах кроватных использовать шурупы 4,2x19 П/Ш со сверлом (рис.1).
7. Если у Вас кровать с мягкими элементами, то их необходимо прикрутить шурупами 4x20 П/Ш через сквозные отверстия в головном щитке (2).
8. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

Примечание:

Высота опоры и сверловка под ортопедическое основание рассчитано под минимальную высоту матраца. При увеличении высоты матраца металлические элементы привязанные к царгам кровати опускаются на желаемую высоту, а металлическая опора ортопедика отпиливается от нижней части на нужную высоту.

В зависимости от модели кроватные щитки могут иметь иные форму и габаритные размеры

Технологические отверстия с внутренней стороны щитка не являются производственным браком





ВНИМАНИЕ!!!

**Вес матраца не должен превышать 35 кг;
Нагрузка на одно спальное место - до 100 кг.**

Используемая фурнитура

Шуруп 4x12	Шуруп 4x16	Шуруп 4x16 П/Ш	Шуруп 4,2x19 П/Ш	Шуруп 4x20 П/Ш	Болт М8х30	Гайка М8	Шайба М8
Шкант	Кронштейн кроватный	Уголок 20x20					

Рис.1

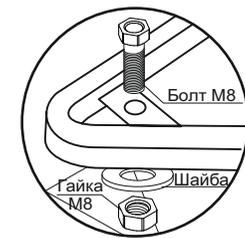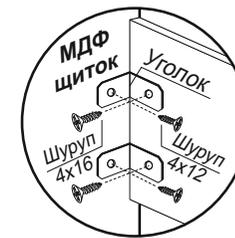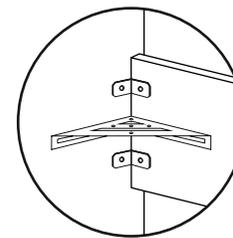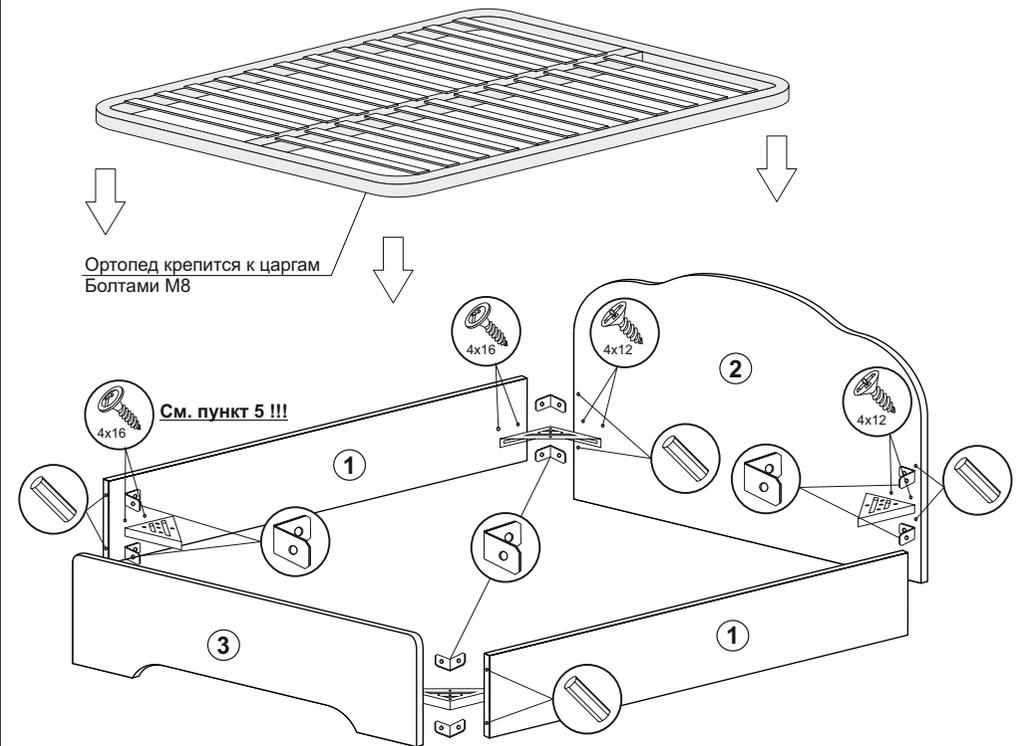

Кровать МДФ / ЛМДФ

№	Название	Кол-во	Размер, мм	Размер, мм	Размер, мм
1	Стяжка	2	2000 x 250	2000 x 250	2000 x 250
2	Щиток головной	1	900 x 1270	900 x 1470	900 x 1670
3	Щиток / низкий щиток	1	600 / 350 x 1270	600 / 350 x 1470	600 / 350 x 1670

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Молоток	Плоскогубцы	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка