

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства


1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу. Прихожая "Иннэс-4"

Габаритные размеры 1200 x 1920 x 404
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / Зеркало

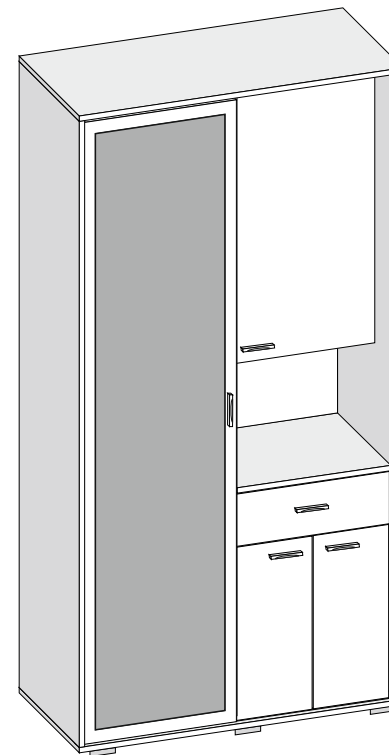

Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Иннэс-4

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Инструкция по сборке.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
3. Прикрутить опоры к крыше (7) при помощи шурупов 4x16 (рис.1).
4. К боковинам (1,2) монтировать направляющие для выдвижения ящиков винтами 6x13.
5. Скрепить боковины (1) и поперечину (2) с крышками (7), задней стенкой (12), планкой (6) и стяжками (3,4,5,13) еврошурупами. Сперва установить планку (6), затем заднюю стенку (12), во избежание перекрытия отверстия в поперечине (2). (рис.1).
6. Измерить диагонали собранный корб. Прибить гвоздями 2x20 (к планке (6) - 1.6x16мм) заднюю стенку из ДВП (10) (рис.1).
7. К правой боковине (1) и поперечине (2) установить направляющие по наметкам, используя шурупы 4x16. К верхней стяжке (3) привернуть по месту выдвижную штангу шурупами 4x16.
8. Произвести сборку ящика, соединив детали ящика (8,9) с помощью еврошурупов. Прибить дно ящика ДВП (11) гвоздями 2x20 и установить направляющие по центру детали ящика (8) используя шурупы 4x16. Прикрутить ручку к створке ящика шурупами 2x25 и соединить с деталями ящика (8) с помощью эксцентриков. (рис.1).
9. Навесить створки (15, 16) используя внутренние петли и шурупы 4x16. К створке (17) прикрутить шурупами 4x16 верхние и нижние ходовые элементы, и вставить створку ходовыми элементами в пазы на крышках (7).
10. Досверлить отверстия диаметром 5мм под ручки в створках (15, 16) в зависимости от их положения. Затем монтировать (рис.1).
10. Установить изделие на ровную поверхность. Затем, при необходимости отрегулировать все створки и ящик.
11. Прикрепить изделие к стене с помощью дюбель-винтов и углового навеса.
12. **Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированным (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия!!!**
13. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.


Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка

Используемая фурнитура

Гвоздь 2x20/1.6x16	Еврошуруп 7x50	Шуруп 4x16	Шуруп 4x25	Петля внутренняя	Эксцентрик 16 мм	Навес угловой	Дюбель-винт
Направляющие 300мм	Опора мебельная	Нижний ходовой элемент	Верхний ходовой элемент	Заглушка мебельная	Штанга выдвижная	Ручка (96мм)	

Рис.1

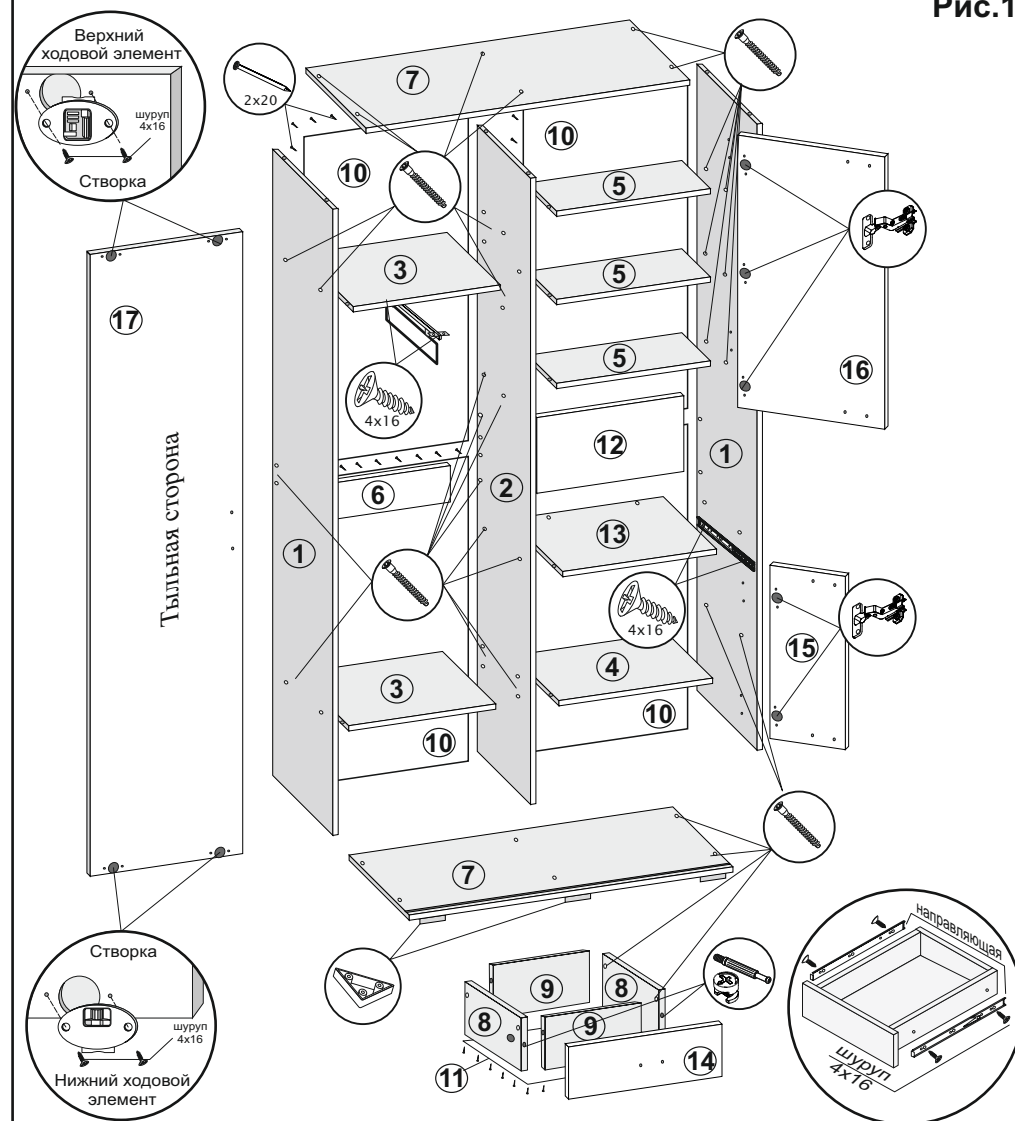

Ответные части направляющих устанавливать по центру деталей ящиков (10) шурупами 4x16.

№	Название	Кол-во	Размер, мм	9	Деталь ящика	2	518 x 120
1	Боковина	2	1868 x 400	10	ДВП	4	930 x 597
2	Поперечина	1	1868 x 375	11	ДВП	1	548 x 298
3	Стяжка	2	576 x 375	12	Задняя стенка	1	278 x 576
4	Стяжка	1	576 x 338	13	Стяжка (ф)	1	375 x 576
5	Стяжка	3	576 x 200	14	Створка ящика	1	172 x 572
6	Планка	1	576 x 150	15	Створка	2	588 x 285
7	Крыша	2	1200 x 400	16	Створка	1	800 x 572
8	Деталь ящика	2	300 x 120	17	Створка с зерк.	1	1860 x 588